

Tastafon Exclusive

Gratulerer! Du skal nå ta i bruk det mest avanserte og eksklusive tastafonapparat som finnes. Vi vet at du vil få mange års glede av apparatet, derfor vil du finne innebygget alle de nyeste tjenestene som er tilgjengelige i dag. Les denne enkle bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk – og du vil få full glede av Tastafon Exclusive fra første dag.

Messingplate

Denne kan tas ut – og du kan få inngravert navn, telefonnummer eller hva du måtte ønske. Du kan få dette gjort enkelt hos en gullsmed.

Hørestyrke

Hørestyrken kan reguleres ved hjelp av et fortannet hjul på venstre side av apparatet. Høy styrke: Drei hjulet **med** urviseren. Normal styrke: Drei hjulet til grove tenner er synlige. Lav styrke: Drei hjulet **mot** urviseren.

Uttrekking og innsetting av snorpluggene


Uttrekking: Trykk ned låsehendelen og trekk pluggen rett ut. Innsetting: Plassér pluggen med låsehendelen i det smale sporet. Trykk inn til knepp høres.

Ringsignal

Ringsignalet kan reguleres ved hjelp av to vendere (TONE og VOLUM) på undersiden av apparatet.

TONE: Det kan velges mellom fire ulike ringsignaler merket A, B, C og D.

VOLUM: Signalstyrken kan reguleres fra 1 til 4.

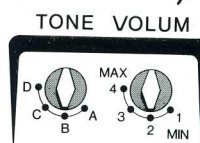

Tastafon Exclusive kan brukes både som høyttalende og som vanlig (lavttalende) telefon. Når apparatet skal ha høyttalende funksjon må batterieliminatoren som følger med, brukes. Eliminatoren koples til på undersiden av apparatet, og kan gjerne stå tilkople permanent.


Mikrofonspærre Stenger apparatets mikrofon så lenge knappen holdes nede. Knappen virker bare når apparatet brukes høyttalende.

Lysdiode Lyser når apparatet brukes høyttalende.

Høyttalende av/på knapp


Betjening som høyttalende telefon:

Innkommende samtale: Trykk på  knappen. Lysdioden lyser og du har forbindelse. **Utgående samtale:** Trykk på  knappen. Lysdioden lyser. Vent på summetone. Slå ønsket nummer.

Avslutning av samtale: Trykk på  knappen. Lysdioden slukker og forbindelsen er brutt.





Høyttalende samtale som ønskes lavttalende

- Løft av røret. Tastafon Exclusive virker nå som en vanlig telefon.

Lavttalende samtale som ønskes høyttalende - Trykk på  knappen. Lysdioden lyser. Legg på røret. Høyttaler og høretelefon er stumme til røret er lagt på.


























R-knapp R-knappen (tjenesteknappen) brukes bare for apparater som er tilknyttet hussentraler og enkelte andre telefonapparatsystemer.

Tastafon Exclusive - memo system har innebygget nummersender som kan huske og sende 9 forhåndsprogrammerte nummer. Den kan også gjenta siste slåtte nummer. Nummerne lagres under knappene 1-9 og sist slåtte nummer under 0-knappen.

Knappene betyr: Ved programmering:  lagre (to trykk på knappen)  pause. Ved sending  sende (et trykk på knappen)  fortsett

Rengjøring Bruk fuktig klut, hvis nødvendig med et mildt oppvaskmiddel. NB! Møbelpolisch må **ikke** brukes.


Se tabell på baksiden for programmering av memo system.

Funksjon	Som vanlig telefon	Som internapparat i en hussentral	
		ved internanrop	ved byanrop
Programmering (1-9 knappene) <i>Et nytt nummer som lagres, visker ut det nummeret som ligger under den aktuelle knappen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonrøret skal være pålagt. • Slå ønsket nummer. • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonrøret skal være pålagt. • Slå ønsket nummer. • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonrøret skal være pålagt. • Trykk bylinjeknappen (f.eks. 0) • Trykk  knappen. • Slå ønsket nummer. • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres.
Sending av lagret nummer.	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på summetone. • Trykk  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret er lagret. <i>Nummeret sendes.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Trykk  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret er lagret. <i>Nummeret sendes.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Trykk  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret er lagret. • Vent på bysummetone. • Trykk  knappen. <i>Nummeret sendes.</i>
Nummer-sending. <i>Et nytt nummer som slås, visker alltid ut foregående nummer fra 0-knappen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på summetone. • Slå ønsket nummer. <i>Nummeret er nå lagret under 0-knappen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Slå ønsket nummer. <i>Nummeret er nå lagret under 0-knappen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Trykk bylinjeknappen (f.eks. 0) • Vent på bysummetone. • Trykk  knappen. • Slå ønsket nummer. <i>Nummeret er nå lagret under 0-knappen.</i>
Sending av siste slåtte nummer. (0-knappen)	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på summetone. • Trykk  knappen. • Trykk  knappen. <i>Nummeret sendes.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Trykk  knappen. • Trykk  knappen. <i>Nummeret sendes.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Løft telefonrøret. • Vent på intern summetone. • Trykk  knappen. • Trykk  knappen. • Vent på bysummetone. • Trykk  knappen. <i>Nummeret sendes.</i>
Lagring av siste slåtte nummer. (1-9-knappen)	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk  +  knappen. • Trykk knappen hvor nummeret skal lagres.

Vær oppmerksom på at: *Du bør vente ca. 15 min. etter at telefonapparatet er tilkopleet før du begynner å programmere. Etter lange linjebrudd eller hvis du kopler fra telefonapparatet, kan hukommelsen glemme de lagrede numrene, og du må programmere på nytt.*

Honduras Mahogny

Mahogny er det tropiske Amerikas mest verdifulle treslag. For den kresne oppkjøper er det bare Hondurasmahogny i utvalgte nyanser som er bra nok. Mahogny fra Honduras har utpreget mørk rød-brun tone i veden og et jevnt mønster av fine porer.

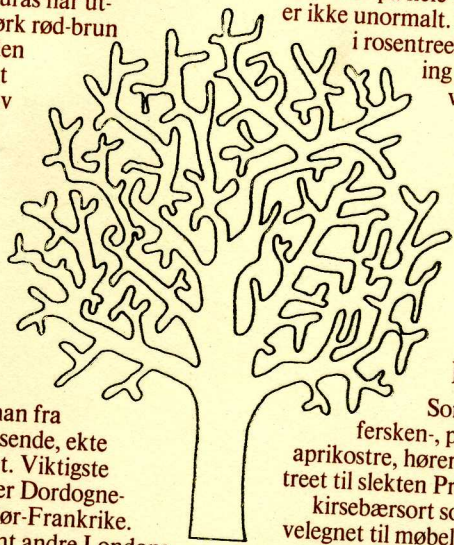

Afrikansk Rosentre

Afrikansk Rosentre er ikke bare ett, men tre nesten identiske treslag. Som mange andre tropiske treslag er Afrikansk Rosentre enorm i størrelse. – Kvistfrie stammer på hele 15 – 20 meter i rosentreet er en blanding av lys rød og vinrød i farve med lett bølgede innslag av mørkt rødbrunt og fiolett.

Valnøtt

Det fineste virket får man fra det sentvoksende, ekte valnøtt-treet. Viktigste leverandør er Dordogne-distriktet i Sør-Frankrike. Dit drar blant andre Londons berømte våpensmeder for å finne materiale til sine geværkolber. Også det betydelig større amerikanske valnøtt-treet er vakkert og mye benyttet treverk.

Kirsebær

Som mandel-, fersken-, plomme- og aprikostre, hører Kirsebærtreet til slekten Prunus. Den kirsebærsort som er mest velegnet til møbelhåndverk, er det gamle viltvoksende Fuglebærtreet. Det kan bli over 30 meter høyt og få en omkrets på 5 meter. Farven er vakker lys gul med rettlinjede årer i brunt.

Sertifikatnummer:

020334

Kode for tresort:

01-Honduras Mahogny 02-Valnøtt
05-Kirsebær 06-Afrikansk Rosentre